

Séchoirs à air ELMA

Description ELMADRY TD :

Après le nettoyage dans le bain d'ultrasons l'article nettoyé est d'abord rincé à l'eau courante dans le panier puis plongé dans un bain d'eau entièrement déminéralisée ou d'eau distillée (Nécessaire pour éviter les taches au séchage). L'article nettoyé peut également être rincé à l'eau déminéralisée au moyen d'une pissette. Le panier est ensuite déposé dans le séchoir à air chaud; une fois le couvercle placé, l'air chaud est activé. Le couvercle dispose d'une fente d'aération permettant de générer une turbulence d'air maximale. L'air humide est conduit vers l'extérieur. Le couvercle réduit également la consommation d'énergie. Le filtre à poussière empêche tout nouvel encrassement par les poussières contenues dans l'air ambiant. Pour refroidir rapidement l'article séché il est possible de basculer en mode "air froid".



Séchage doux de pièces de bijou et des composants horlogers avec l'air chaud et froid.




Comme les appareils ELMADRY TD sont équipés d'une soufflerie d'air chaud (70°C) et d'air froid, les pièces sensibles peuvent aussi être séchées en douceur. De plus, en fonctionnement à air froid les pièces à sécher peuvent être refroidies rapidement.



- Occupation multiple par paniers est possible.
- La fonction air chaud est activée quand le couvercle est posé. En même temps, le couvercle permet de réduire la consommation d'énergie.
- Le couvercle est pourvu de fentes de ventilation de sorte que l'air humide est conduit à l'extérieur.
- Le filtre à poussières, placé sur le côté inférieur du fond peut être remplacé et empêche que les pièces nettoyées soient de nouveau salies par les poussières de l'air ambiant.
- Grâce à l'arrêt de sécurité qui se déclenche quand les températures limites sont atteintes, les appareils ELMADRY TD sont d'une grande sécurité pour les utilisateurs.

Air chaud et air froid - Appareils de séchage pour petites pièces.

- Soufflerie à la fois pour air chaud (70°C) et air froid pour le séchage de pièces sensibles.
- Haute sécurité des utilisateurs grâce à un arrêt de sécurité se déclenchant aux températures limites.
- 3 tailles d'appareil pour des paniers de 30, 120 et 300.
- Utilisation simple et efficace.

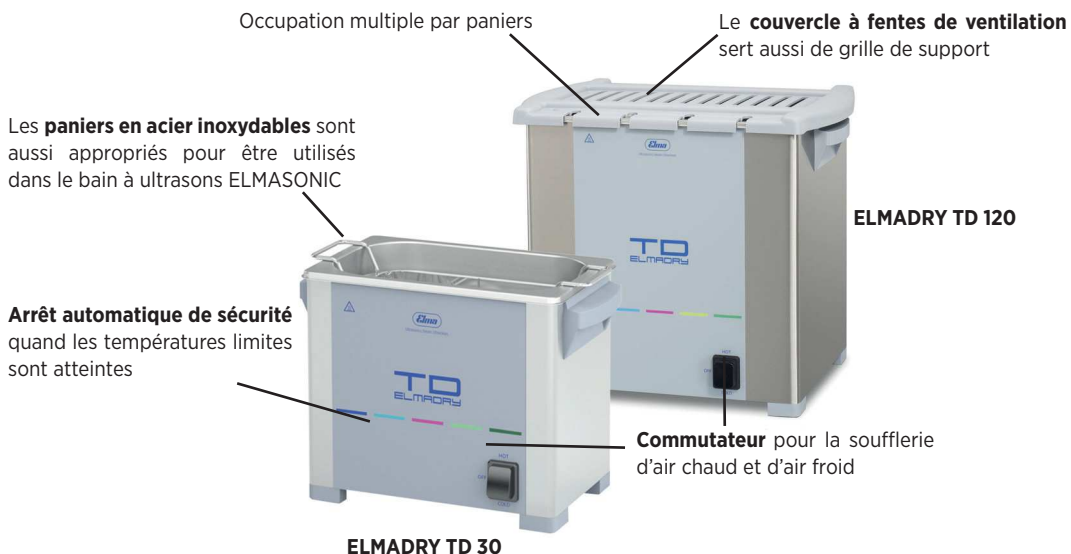

Compatibilité des paniers Inox PANI avec les cuves à ultrasons ELMA et les sècheurs AIRDRY

	AIRDRYTD30		AIRDRYTD120			AIRDRYTD300		
Accessoires								
Tailles de panier adaptées :								
Elmasonic S/P Line	1 x 30		2 x 30/40 1 x 100/120			3 x 60 1 x 60 + 1 x 100/120 2 x 100/120 1 x 150/300		
Elmasonic xtra TT			2 x 30 1 x 60			1 x 30/60/120/200		
xtra 30/50/70/150			1 x 30 1 x 50			3 x 30 1 x 70/150		
Tapis en silicone 	30 / 40		60 / 120 / 180 / 300					
Panier en Inox 	PANI30	PANI40	PANI60	PANI100	PANI120	PANI150	PANI300	
Taille (L/P/H en mm)	30 (198/106/51)	40 (190/105/76)	60 (255/115/76)	100 (255/200/75)	120 (250/190/115)	150 (455/250/49)	300 (355/250/114)	
Largeur de maille mm	7x1	7x1	9x1	9x1	9x1	9x1	7x1	