



# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## LAMPE/LOUPE DE CONTRÔLE SUPER LUMINOVA

Un contrôle en plein jour

### LA LAMPE/LOUPE DE CONTROLE SUPER LUMINOVA PERMET DE VISIONNER LES MATIERES LUMINESCENTES EN PLEIN JOUR

Cette lampe évite de se confiner dans une chambre noire lors des contrôles qualité. Elle est munie de deux éclairages différents. La lumière blanche et la lumière UV avec 3 niveaux d'intensité lumineuse.

La lentille 2x permet de voir en détail une tête de montre complète.

Cet appareil sans fil peut être rechargé à l'aide d'un transformateur et rend donc l'utilisation plus facile.

Il est possible, à l'aide d'un support conçu à cet effet, de fixer un téléphone portable pour réaliser des photos.



#### Caractéristiques techniques :

- Loupe 2x
- 3 niveaux de lumière blanche
  - 2450 lux
  - 4500 lux
  - 9250 lux
- 3 niveaux de lumière UV
  - 3.75 mW/cm<sup>2</sup>
  - 6.50 mW/cm<sup>2</sup>
  - 13.50 mW/cm<sup>2</sup>

#### Taille :

290 x 125 x 40 mm

#### Poids :

350 grammes

#### Références :

G414000

**Contenu :** valise ; lampe de contrôle ;  
alimentation ; support universel de  
téléphone

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant





# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## LAMPE/LOUPE DE CONTRÔLE SUPER LUMINOVA

Détails du produit

### PRÉCONISATIONS :

Vous souhaitez contrôler l'intensité ou l'uniformité des matières luminescentes, il vous suffit de contrôler celles-ci en continu avec l'intensité UV qui vous conviendra le mieux.

Si vous cherchez plutôt à évaluer la couleur ou l'estompage du Super Luminova, il faudra alors utiliser l'UV à pleine puissance pendant quelques secondes pour le couper ensuite.

Notre accessoire « Filtre de contraste » vous permet d'avoir un meilleur contraste et de voir uniquement les matières luminescentes. Il se fixe en un ¼ de tour sous la lentille. (non livré en standard. Accessoire G414000-F))

Pour nettoyer la lentille, utilisez le chiffon microfibre prévu à cet effet. Attention à l'entretien de ce tissu qui doit toujours rester propre sans quoi vous risquer de rayer la lentille synthétique.

### QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION :

Matières luminescentes  
Mettre en surbrillance les poussières  
Voir des huiles sensibles aux UV



**LUMIERE BLANCHE**



**LUMIERE UV**

**Techniwatch SA**

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant





# TECHNIWATCH

swiss precision tools

## SUPPORT POUR TÉLÉPHONE PORTABLE :

Support universel pour prises de vue




## LAMPE/LOUPE DE CONTRÔLE SUPER LUMINOVA

Accessoires

### SUPPORT FLEXIBLE G414000-P :

Pour un travail de contrôle en continu, il est pratique de fixer la lampe sur une table de contrôle ou sur un établi d'horloger. Grâce à son flexible, vous pouvez ajuster facilement l'emplacement et la hauteur de la lampe, ou même la décaler lorsque vous n'en avez plus besoin.

Le socle est monté sur une pince de serrage. Plage de serrage de 0 à 50 mm (G414000-P050) ou de 50 à 120 mm (G414000-P120).

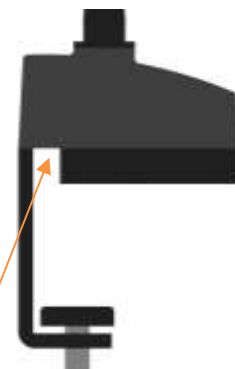

Dégagement pour  
rebord d'établi

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant





# TECHNIWATCH

swiss precision tools

	Produits	Références
	Filtre de contraste	G414000-F
	Support flexible pour établi Fixation sur support de 0 à 50 mm d'épaisseur	G414000-P050
	Support flexible pour établi Fixation sur support de 50 à 120mm d'épaisseur	G414000-P120

#### Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,  
2400 Le Locle  
Tél : 032 926 19 46  
[www.techniwatch.ch](http://www.techniwatch.ch)

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »  
Également accessible en scannant le QR code suivant

